


Thermostat instruction (Type 2) Инструкция по использованию термостата (Тип 2)

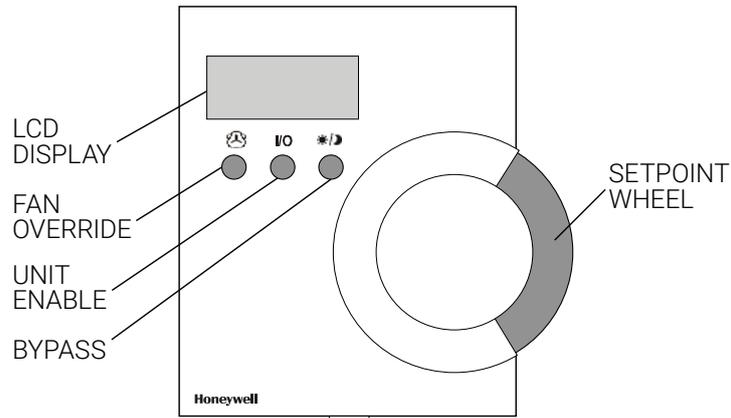

Thermostat switch on/off

UNIT ENABLE
BUTTON

Кнопка включение/выключение термостата

To regulate temperature turn
the Setpoint Wheel

SETPOINT
WHEEL

Регулировка температуры в помещении
производится поворотом колеса

In 5 seconds after the necessary
temperature is set, the display returns
to the original state and shows indoor
temperature and fan coil status

Через 5 секунд после установки выбранной
Вами температуры, дисплей переходит
в режим отображения температуры
помещения и состояния работы фанкойла

To choose fan operating mode press the
button FAN OVERRIDE (AUTO or MANUAL
with the possibility of choosing speed:
slow, medium or fast)

FAN
OVERRIDE

Регулировка режима работы вентилятора
фанкойла производится кнопкой
FAN OVERRIDE (AUTO или MANUAL
с возможность выбора скорости:
медленная, средняя, высокая)

The medium mode is recommended

Рекомендуемый режим – средний